


Reparatur- und Austauschanleitung für den RevoBricks RFID-Schrank

1. Liste der Module-code

Lfd. Nr.	Module- code	Module-codebezeichnung	Version
1	RBM01	MasterModule	HW v1.0
2	RBM02	MasterModule	HW v2.0
3	RBD01	GeräteModule	HW v1.0
4	RBD02	GeräteModule	HW v2.0
5	RBL01	LED-MatrixModule	HW v1.0
6	RBL02	LED-MatrixModule	HW v2.0
7	RBDSUB01	ZusatzModule Nr. 1 für die GeräteModule	HW v1.0
8	RBDSUB11	ZusatzModule Nr. 2 für die GeräteModule	HW v1.0
9	RBDSI01	Module für das Smart-Display	HW v1.0
10	CSUB01	RFID-KartenleserModule	HW v1.0
11	CSUB02	RFID-KartenleserModule	HW v2.0
12	AP01	AdapterModule für den Thermodrucker	HW v1.0
13	AF02	AdapterModule für den Fingerabdrucksensor	HW v1.0

2. Zuordnung der AustauschModule-code bei Funktionsstörungen

Lfd. Nr.	Fehlerbild / nicht funktionierende Komponente	Auszutauschende Module	Module-code	Version
1	Das Gesamtsystem funktioniert nicht oder startet nicht.	MasterModule	RBM01 / RBM02	HW v1.0 / v2.0
2	Die Gerätefunktionen werden nicht ordnungsgemäß gesteuert.	GeräteModule	RBD01 / RBD02	HW v1.0 / v2.0
3	Die LED-Matrix funktioniert nicht.	LED-MatrixModule	RBL01 / RBL02	HW v1.0 / v2.0
4	Die von der ZusatzModule Nr. 1 gesteuerte Funktion ist ausgefallen.	ZusatzModule Nr. 1 für die GeräteModule	RBDSUB01	HW v1.0
5	Die von der ZusatzModule Nr. 2 gesteuerte Funktion ist ausgefallen.	ZusatzModule Nr. 2 für die GeräteModule	RBDSUB11	HW v1.0

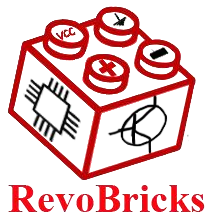

Lfd. Nr.	Fehlerbild / nicht funktionierende Komponente	Auszutauschende Module	Module-code	Version
6	Das Smart-Display funktioniert nicht.	Module für das Smart-Display	RBDSI01	HW v1.0
7	Der RFID-Kartenleser liest keine Karten.	RFID-KartenleserModule	CSUB01	HW v1.0
8	Der RFID-Kartenleser liest keine Karten.	RFID-KartenleserModule	CSUB02	HW v2.0
9	Der Thermodrucker funktioniert nicht oder druckt nicht.	AdapterModule für den Thermodrucker	AP01	HW v1.0
10	Der Fingerabdrucksensor funktioniert nicht oder erkennt keine Fingerabdrücke.	AdapterModule für den Fingerabdrucksensor	AF02	HW v1.0

Hinweis: Vor dem Austausch einer Module sind zunächst die Stromversorgung, Kabelverbindungen und Steckverbinder zu überprüfen. Die ErsatzModule muss der im Gerät installierten Hardwareversion entsprechen.